

Gigaset DA100




Funciones de las teclas

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Teclas de marcación de destino | 4 Teclas de marcación abreviada |
| 2 Tecla de repetición de llamada | 5 Tecla de silencio/archivar |
| 3 Tecla de consulta | 6 Tecla alto/bajo |

Conexiones

- 1 Para uso en escritorio
- 2 Para montaje en la pared

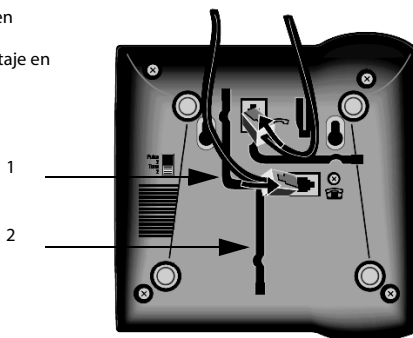

Para montaje en la pared


(Ver figura, tarugos y tornillos no incluidos)

Una vez haya conectado los cables de conexión, puede instalar el teléfono en la pared:

- ◆ Taladre dos agujeros (\varnothing 5 mm) a una distancia de 78 mm, introduzca los tarugos y enrosque los tornillos para madera de cabeza ave-

llanada guardando algo de distancia con respecto a la pared.

- ◆ En la parte inferior del teléfono: con un destornillador extraiga el seguro del microteléfono.
- ◆ Encaje el seguro del microteléfono en el soporte del cuerpo del microteléfono.
- ◆ Cuelgue el teléfono en la cabeza de los tornillos previamente colocados.

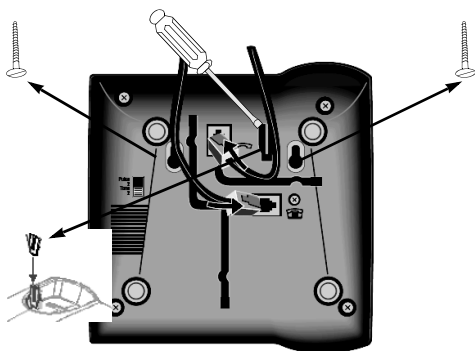

Cuidados

Limpie el teléfono con un paño **húmedo** o un paño antiestático (no utilice disolventes).

Nunca utilice un paño seco. Esto puede causar daños por estática

suaves toques, luego coloque el teléfono en un lugar seco y tibio, **durante al menos 72 horas** (no en un horno por convección, horno de microondas, etc.).

- 4 No vuelva a conectar el teléfono a la línea telefónica hasta que se haya secado por completo.

Contacto con líquidos



Si el teléfono entra en contacto con líquidos:

- 1 **Desconecte el equipo de la línea telefónica de inmediato.**
- 2 Deje que el líquido se drene del equipo.
- 3 Seque todas las piezas con

Si luego de realizar este procedimiento, el equipo no funciona correctamente, por favor contáctese con nuestro centro de atención a clientes.

Medidas de seguridad

Cuando instale, conecte y utilice el teléfono, observe siempre las siguientes medidas de seguridad:

- ◆ Utilice exclusivamente los conectores y cables suministrados.
- ◆ Conecte el cable de conexión solamente a la toma prevista para ello.
- ◆ Conecte sólo accesorios homologados.
- ◆ Instale los cables de conexión de forma que no puedan causar accidentes.
- ◆ Coloque el teléfono sobre una superficie no resbaladiza.
- ◆ Para su seguridad y protección, el teléfono no debe utilizarse en el baño ni en la ducha (lugares húmedos), ya que no está protegido contra salpicaduras.
- ◆ No exponga el teléfono a fuentes de calor, a la luz solar directa u otros aparatos eléctricos.
- ◆ Proteja al teléfono contra la humedad, el polvo, los líquidos agresivos y el vapor.
- ◆ No abra nunca el teléfono.
- ◆ No toque el contacto del conector con objetos puntiagudos o metálicos.
- ◆ No sujete el teléfono por el cable.
- ◆ Si entrega el teléfono a terceros, incluya siempre el manual de usuario.

Puesta en servicio del teléfono

Recomendaciones para la instalación del teléfono

- ◆ No exponga el teléfono a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.
- ◆ Utilícelo a temperaturas entre +5°C y +40°C.
- ◆ Mantenga una distancia mínima de un metro entre el teléfono y otros equipos radioeléctricos, como p. ej. teléfonos móviles, equipos buscapersonas o televisores. De lo contrario, podrían producirse interferencias en la comunicación telefónica.
- ◆ No instale el teléfono en lugares con mucho polvo, ya que ello puede acortar la vida útil del teléfono.
- ◆ El contacto de partes del teléfono con lacas o pulimentos de muebles puede ocasionar huellas (p. ej. las patas del teléfono).

Marcar y archivar números de teléfono

Marcar un número de teléfono



Descuelgue el microteléfono y marque el número.

Repetición de la marcación

Se archiva automáticamente el último número de llamada marcado.



Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de repetición de llamada.

Marcación de destino y marcación abreviada

Puede guardar 4 números de teléfono (máx. 21 dígitos) como números de destino en las 4 teclas de destino y 10 números de teléfono como números de marcación abreviada en las teclas numéricas (máx. 21 dígitos).

Archivar



Pulse la tecla de archivar.

bien ... como marcación de destino



Pulse la tecla de marcación de destino.

o bien como marcación abreviada



Pulse la tecla de marcación abreviada.



Pulse el número de marcación abreviada (tecla numérica); Introduzca el número de destino o de marcación abreviada.



Pulse la tecla de archivar.

Marcar un número de destino



Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de marcación abreviada.

Si fuera necesario, también puede marcar dígitos adicionales.

Marcar un número de marcación abreviada



Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de marcación abreviada.



Pulse el número de marcación abreviada (tecla numérica).

Indicaciones para archivar y borrar números de destino y de marcación abreviada

y se archivan independientemente del procedimiento de marcación programado, si bien sólo se marcarán con la marcación DTMF.

Los números de llamada archivados en las teclas de destino o marcación rápida se borran si:

- ◆ El número de teléfono introducido tiene más de 21 dígitos.
- ◆ Al archivar un número se borra el contenido anterior de la memoria.


Pausas de marcación

Puede introducir una o varias pausas de marcación (nunca como 1er dígito) con . Las pausas se transfieren a la memoria y son necesarias para algunos equipos de telefonía privados (p. ej. 0 2368).

- ◆ Seleccionar pausas de marcación en los primeros 5 dígitos:
Se marcará el número archivado completo, incluyendo

la pausa de marcación de 2 segundos.

- ◆ Seleccionar pausas de marcación después de los primeros 5 dígitos:

La parte del número archivada después de la pausa sólo se marca pulsando el botón .

Ajustar el teléfono

Ajustar el volumen del microteléfono

El volumen del microteléfono puede ajustarse en 2 niveles.



Pulse la tecla de control del volumen del microteléfono para aumentar el volumen del microteléfono.

Silencio

Puede desactivar el micrófono del teléfono.

Durante una llamada:



Pulse la tecla de silencio.

Para reactivar el micrófono: vuelva a pulsar la tecla de silencio.

Ajustar el tono de llamada

Puede ajustar la frecuencia y el volumen del tono de llamada en 9 niveles (estado de suministro: nivel 6) o desactivarlo.



Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de archivar.



Pulse la tecla de almohadilla.




Pulse una de las teclas numéricas. (0: el tono de llamada se desactiva hasta que vuelva a descolgarse el microteléfono).



Pulse la tecla de archivar.

Uso con equipos de telefonía privados

Tecla de funciones especiales/consulta

Durante una llamada externa se puede efectuar una llamada de consulta o una transferencia de llamada. Para ello, pulse la tecla de consulta . Los siguientes pasos de manejo dependen de su equipo de telefonía.


En el estado de suministro, la tecla de consulta está ajustada a un tiempo de flash de 2

(impulso/conmutador de tono en posición "Tone 2"). En el caso de una conexión a equipos de telefonía privados, puede ser necesario modificar el tiempo de flash (p.ej. impulso/conmutador de tono a "Tone 1"). Para ello, tenga en cuenta las instrucciones de manejo de su equipo de telefonía privado.

Cambio del procedimiento de marcación

En el estado de suministro, el teléfono tiene ajustado el procedimiento de marcación por tonos (Tone 2). En función del procedimiento de marcación de su equipo, deberá cambiar el teléfono a marcación por impulsos (DP).

Cambie la posición del conmutador situado en el lado inferior del equipo:



Pulse: marcación por impulsos (DP)


Tone 1: marcación por tonos con tiempo de flash de 100 ms

Tone 2: marcación por tonos con tiempo de flash de 280 ms

Cambio temporal a DTMF con el conmutador "Pulse"

Para utilizar funciones que requieren DTMF (p.ej. control remoto de un contestador automático), puede ajustar el teléfono en este tipo de marcación mientras dure la llamada sin cambiar la posición del conmutador.

Tras establecer la conexión:

 Pulse la tecla de asterisco.

Cuando finalice la conexión, el teléfono volverá de nuevo al ajuste de marcación por impulsos.

Uso con sistemas de telefonía públicos

Los sistemas de telefonía pública le ofrecen (a veces se requiere la solicitud expresa) servicios adicionales de gran utilidad (p. ej. desvío de llamada, devolución de llamada en caso de ocupado, conferencia tripartita, etc.). Estos servicios se pueden seleccionar a través de combinaciones de teclas preajustadas, las cuales le comunicará su compañía operadora.

Las combinaciones completas de teclas se pueden archivar junto con el número de teléfono de un destino de desvío fijo al igual que un número de teléfono normal en las teclas de destino y de marcación abreviada.

Tecla de consulta

En los sistemas de telefonía públicos, la tecla de consulta se emplea para acceder a determinados servicios adicionales; p.ej. para la "Devolución de llamada en caso de ocupado". En el estado de suministro, el teléfono tiene ajustado el procedimiento de marcación por tonos con un tiempo de flash de 280 ms (Tone 2). Es posible que deba cambiar el tiempo de flash con el conmutador de la parte inferior del teléfono.

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar su teléfono, se deben tomar precauciones importantes para reducir los riesgos de incendio, electrocución y heridas a terceros.

- 1 Lea y comprenda todas las instrucciones.
- 2 Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.
- 3 Desconecte el producto de la línea de teléfonos antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño húmedo para limpiarlo.
- 4 No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sótanos húmedos ni cerca de una piscina o alberca.
- 5 Coloque este producto en una superficie sólida y estable. Si la unidad cae al piso puede sufrir graves deterioros o puede herir a alguna persona.
- 6 Las ranuras o aperturas en la cubierta y en la parte posterior e inferior son para ventilación y así evitar un calentamiento excesivo. Ja-

- más se deben bloquear dichas ranuras. Nunca se debe poner el equipo cerca o sobre un radiador o calentador, ni tampoco en lugares donde no exista ventilación adecuada.
- 7 No ponga objetos sobre el cordón eléctrico de la unidad. Instale la unidad donde nadie pueda pisarla o tropezar con el cordón.
 - 8 No sobrecargue las tomas de corriente ni las extensiones de cables ya que ello puede provocar incendios o choques eléctricos.
 - 9 Nunca introduzca objetos en las ranuras del equipo ya que pueden hacer contacto con terminales de alto voltaje o provocar cortocircuitos y causar incendios o choques eléctricos. Nunca derrame líquidos sobre el equipo.
 - 10 Para reducir los riesgos de electrocución o quemaduras, no desarme la unidad. Acuda al servicio técnico autorizado más cercano cuando se requiera algún tipo de reparación. El abrir o sacar las cubiertas del equipo le puede exponer a corrientes y voltajes extremadamente peligrosos, además de otros riesgos. También, si se rearma el equipo incorrectamente, éste puede causar choques eléctricos al utilizarlo posteriormente.
 - 11 Desconecte el cordón de la línea telefónica y lleve el equipo al servicio técnico autorizado si se produce alguna de las siguientes situaciones:
 - El cordón de línea telefónica o microteléfono está roto o dañado.
 - Si se han derramado líquidos en el interior del producto.
 - Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si el producto no funciona normalmente al utilizarlo según las instrucciones de operación. Ajuste sólo aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar desperfectos que sólo podrán ser reparados por un técnico cualificado.
 - Si el producto se ha caído al suelo o tiene daños en su superficie.
 - Si el producto sufre una disminución significativa en su funcionamiento.
 - 12 No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cercanías de ésta.

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

En caso de averías del equipo o consultas acerca de la garantía, diríjase a nuestro:

Servicio de Asistencia

0800-888-9878

Por favor tenga a mano la factura de compra.

En los países en los que no se compran nuestros productos a través de proveedores autorizados no se ofrecen servicios de sustitución o reparación.

Si su teléfono no funciona correctamente

Tras descolgar el microteléfono, no se oye el tono de marcación: ¿Está correctamente enchufado el cable de conexión en el teléfono y en la toma telefónica?

Se oye el tono de marcación, pero el teléfono no marca: La línea funciona. ¿Está correctamente ajustado el modo de marcación?

Su interlocutor no le oye: ¿Está activada la función de silencio del microteléfono?

Durante la llamada se oyen constantemente tonos de impulsos: La conexión recibe impulsos de cómputo de la operadora, pero éstos no son reconocidos por el teléfono. Póngase en contacto con su operador de red.

Etiquetas de inserción

Encontrará etiquetas sin rotular para las teclas de destino en Internet, en la dirección www.gigaset.com/cordedphones.

A quién dirigirse

En caso de presentarse problemas cuando utilice el teléfono conectado a un sistema de comunicación con acceso analógico a la red, diríjase al operador de red responsable o al proveedor.

Permiso

Su Gigaset está destinado a su uso en su país, tal y como se indica en la parte inferior del aparato y en el embalaje. Se han observado las características específicas del país.

Garantía (Válida para ARGENTINA)

Gigaset Communications Argentina S.R.L., importador o fabricante y distribuidor exclusivo, garantiza el buen funcionamiento de este equipo por el período de 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra. En el caso de pilas o baterías el período de garantía es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y habilita al portador a obtener (a criterio de Gigaset Communications Argentina S.R.L.) la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1 Serán causas de anulación de esta garantía:
 - Fallas atribuibles al manejo inadecuado del producto, tales como roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslado, maltrato, etc.
 - Comprobación de reparaciones, modificaciones o desarmes realizados por personal ajeno

- al Servicio Técnico de Gigaset Communications Argentina S.R.L.
- Daños o fallas ocasionados por factores externos a Gigaset Communications Argentina S.R.L., tales como deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, descargas atmosféricas o condiciones ambientales inapropiadas o defectos de instalación.
- Instalación de pilas o baterías distintas a las especificadas en el manual de uso.
- Instalación y/o utilización en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y/o Manual de usuario.
- Utilización de accesorios no originales o no especificados en el manual de uso.
- Enmiendas o tachaduras en los datos de la factura de compra.
- Falta de factura de compra original.
- Falta de fecha en la factura de compra.
- 2 No están cubiertos por esta garantía los daños ocasionados al exterior del gabinete.
- 3 En caso de falla, Gigaset Communications Argentina S.R.L. asegura al comprador la reparación en un plazo no mayor a 30 días.
- 4 Gigaset Communications Argentina S.R.L. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
- 5 El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por lo tanto, no autorizamos a ninguna persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.

- 6 La presente garantía se prolongará por el tiempo que el usuario se encuentre privado del producto con motivo de reparaciones incluídas en la garantía.
- 7 El Manual de Uso e Instalación adjunto es parte integrante del presente Certificado de Garantía.
- 8 Consultas sobre el funcionamiento o reparación dentro o fuera de la garantía comuníquese con nuestro Centro de Atención a Clientes al teléfono que se indica al pie de la presente.

Centro de Atención a Clientes:
0-800-888-9878
de lunes a viernes de 9 a 18Hs.

Importante:

Para hacer válida la garantía de este producto conserve la factura o ticket de compra por el período de 1 (uno) año. Ante cualquier consulta al respecto o para conocer cual es el centro de atención al cliente más acorde a sus necesidades, por favor comuníquese con nuestro Centro de Atención a Clientes.

Indicaciones de Compatibilidad

Los equipos Gigaset comercializados en la República Argentina por Gigaset Communications Argentina S.R.L. cumplen con las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

Para informaciones adicionales, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente:

Teléfono gratuito: 0800-888-9878

De Lunes a Viernes de 9:00hs a 18:00hs

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by
Gigaset Communications GmbH under trademark license of
Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset
products bearing the trademark "Siemens" will exclusively use the
trademark "Gigaset".
© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A30054-M6526-U201-1-7819